

Ferienwohnung Wohnzimmer

SAT-TV

Bild	Fernseher	Quelle (Source) auf TV einstellen
Ton	Verstärker	Taste Quick 1 (OPT 1) für 5.1 Lautsprechersound

Amazon Internet TV & Games

Bild	Fernseher	Quelle (Source) auf HDMI 1 / TV einstellen
Ton	Verstärker	Taste Quick 3 (Game/HDMI 5)

Filme vom DVD Player

Bild	Fernseher	Quelle (Source) auf HDMI 1 / TV einstellen
Bild	DVD	AEG DVD Player einschalten
Ton	Verstärker	Taste Quick 2 (DVD/HDMI 1)

Musik & Filme vom Server

Bild	Fernseher	Source scheuermatthof-media Server auswählen
Ton	Verstärker	Taste Quick 1 (OPT 1) für 5.1 Lautsprechersound

Filme vom PC usw. an ext. HDMI-Kabel

Bild	Fernseher	Quelle (Source) auf HDMI 1 / TV einstellen
Ton	Verstärker	Taste Quick 4 (Blue-ray/HDMI 4)

Musik vom PC/Handy an ext. 3.5-Klinke-Kabel (Line-In)

Bild	Fernseher	*** aus ***
Ton	Verstärker	Quelle Media auswählen (Drehkopf links)

Musik über Bluetooth Verbindung

Bild	Fernseher	Quelle (Source) auf HDMI 1 / TV einstellen
Ton	Verstärker	Quelle Bluetooth auswählen (Drehkopf links)

Liste der Fernbedienungen (bei Abreise Vollständigkeit prüfen!)

WZ1	Samsung	Fernseher
WZ2	Denon	Verstärker
WZ3	Amazon	Fire TV Sprachfernbedienung
WZ4	Amazon	Fire TV Spielcontroller 1
WZ5	Amazon	Fire TV Spielcontroller 2
WZ6	AEG	DVD Player

Ferienwohnung Wohnzimmer

SAT-TV

Bild	Fernseher	Quelle (Source) auf TV einstellen
Ton	Verstärker	Taste Quick 1 (OPT 1) für 5.1 Lautsprechersound

Amazon Internet TV & Games

Bild	Fernseher	Quelle (Source) auf HDMI 1 / TV einstellen
Ton	Verstärker	Taste Quick 3 (Game/HDMI 5)

Filme vom DVD Player

Bild	Fernseher	Quelle (Source) auf HDMI 1 / TV einstellen
Bild	DVD	AEG DVD Player einschalten
Ton	Verstärker	Taste Quick 2 (DVD/HDMI 1)

Musik & Filme vom Server

Bild	Fernseher	Source scheuermatthof-media Server auswählen
Ton	Verstärker	Taste Quick 1 (OPT 1) für 5.1 Lautsprechersound

Filme vom PC usw. an ext. HDMI-Kabel

Bild	Fernseher	Quelle (Source) auf HDMI 1 / TV einstellen
Ton	Verstärker	Taste Quick 4 (Blue-ray/HDMI 4)

Musik vom PC/Handy an ext. 3.5-Klinke-Kabel (Line-In)

Bild	Fernseher	*** aus ***
Ton	Verstärker	Quelle Media auswählen (Drehkopf links)


Musik über Bluetooth Verbindung

Bild	Fernseher	Quelle (Source) auf HDMI 1 / TV einstellen
Ton	Verstärker	Quelle Bluetooth auswählen (Drehkopf links)

Liste der Fernbedienungen (bei Abreise Vollständigkeit prüfen!)

WZ1	Samsung	Fernseher
WZ2	Denon	Verstärker
WZ3	Amazon	Fire TV Sprachfernbedienung
WZ4	Amazon	Fire TV Spielcontroller 1
WZ5	Amazon	Fire TV Spielcontroller 2
WZ6	AEG	DVD Player

Verkabelung Beamer/SAT/Verstärker - Ferienwohnung

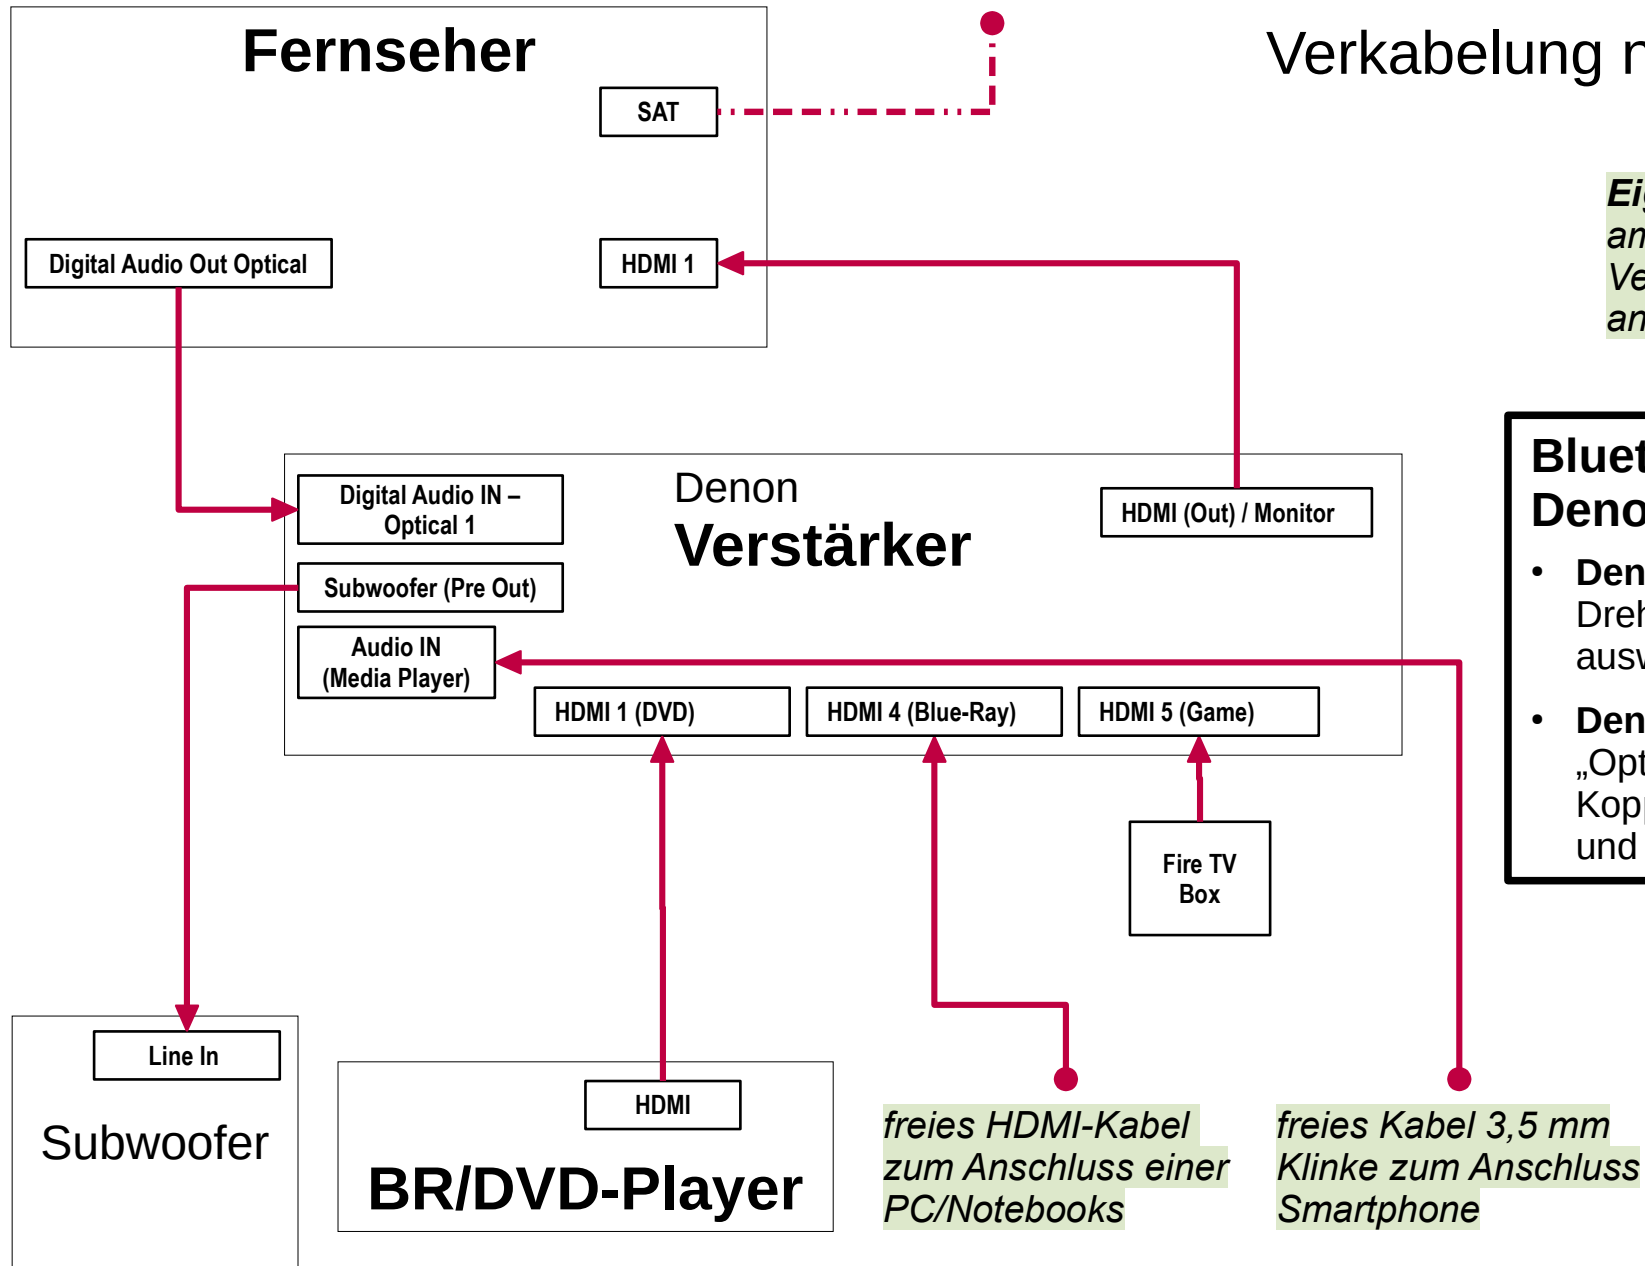


Verkabelung nicht verändern !!!

Eigenen PC anschließen:
am freien HDMI Kabel am Verstärker (HDMI 4 Blue-Ray) anschließen.

Bluetooth-Verbindung zu Denon:

- **Denon:** Input Bluetooth am Drehknopf oder Fernbedienung auswählen
- **Denon Fernbedienung:** Taste „Option“ zum Koppeln, dann Kopplungs-Modus auswählen und der Anleitung folgen

Verkabelung Beamer/SAT/Verstärker - Ferienwohnung

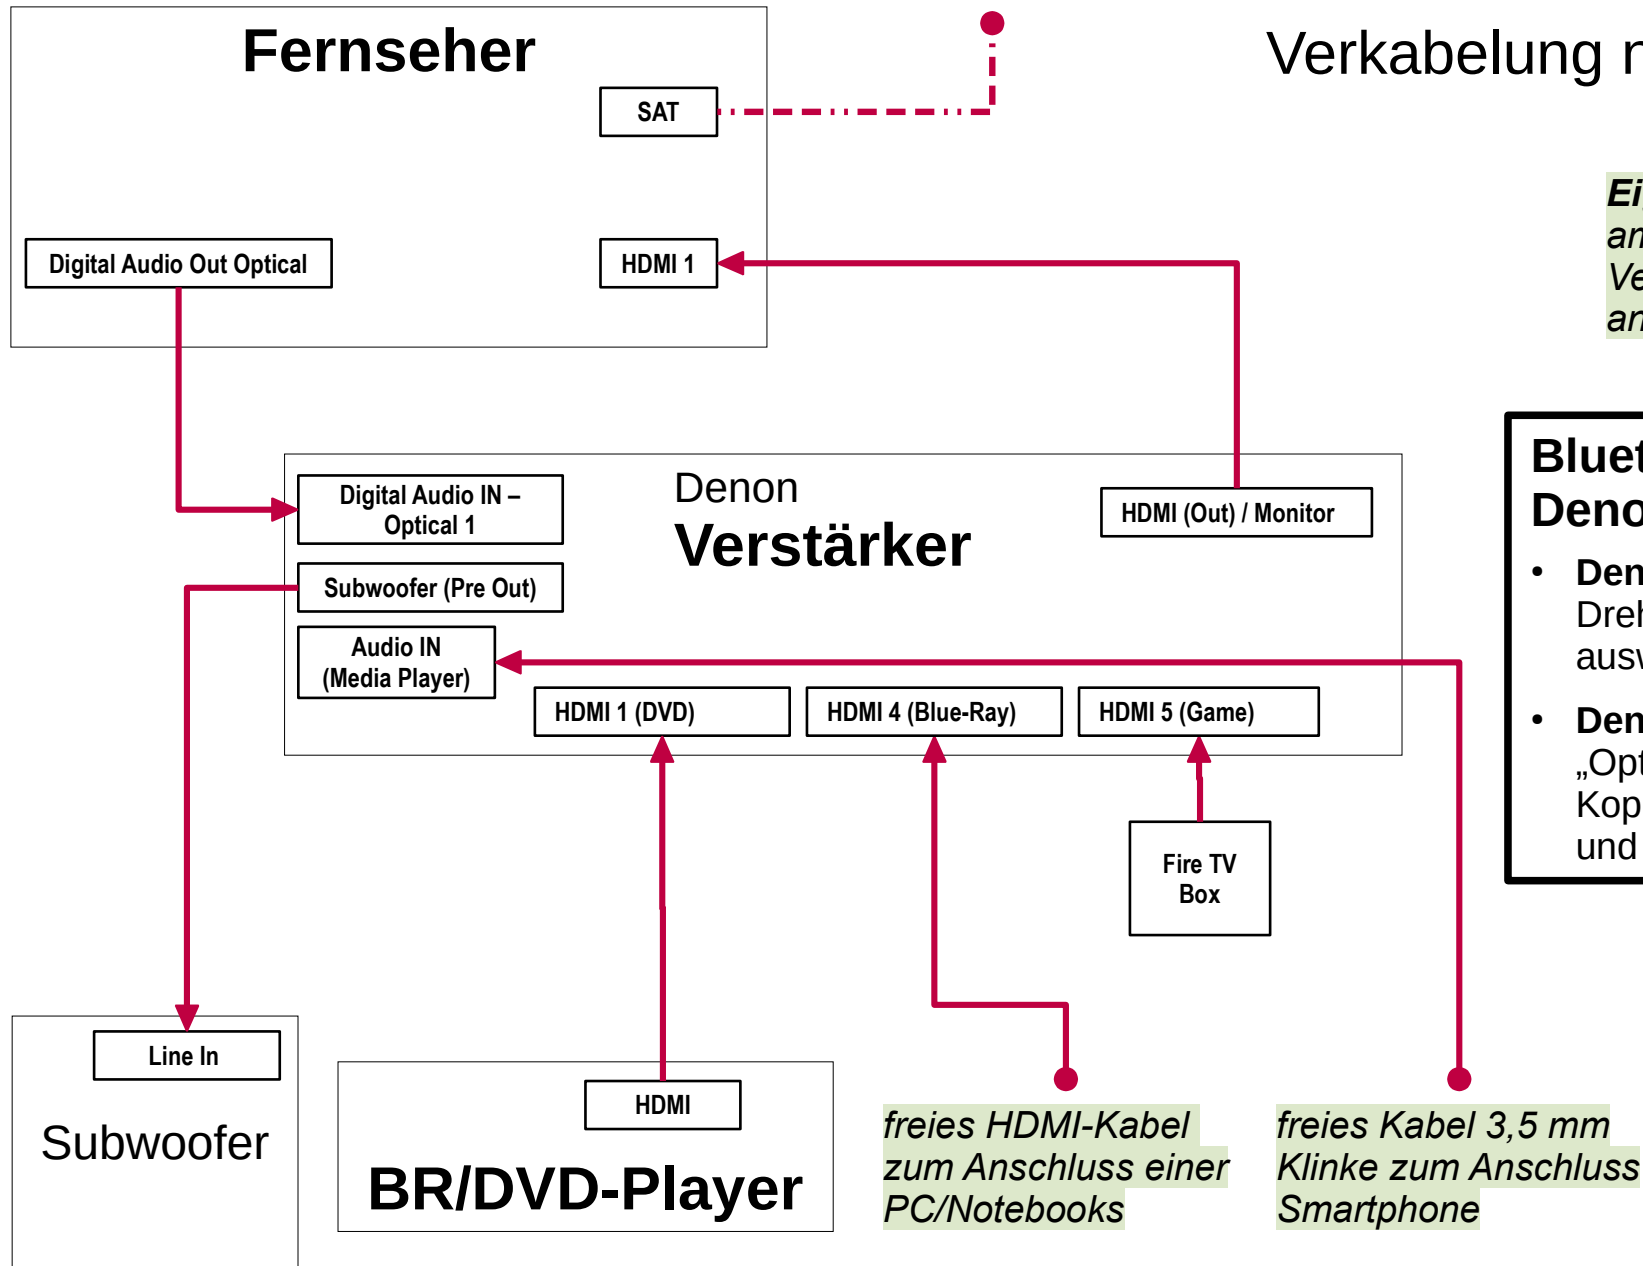

Verkabelung nicht verändern !!!

Eigenen PC anschließen:
am freien HDMI Kabel am Verstärker (HDMI 4 Blue-Ray) anschließen.

Bluetooth-Verbindung zu Denon:

- **Denon:** Input Bluetooth am Drehknopf oder Fernbedienung auswählen
- **Denon Fernbedienung:** Taste „Option“ zum Koppeln, dann Kopplungs-Modus auswählen und der Anleitung folgen